

ClaraClean⁺click! 150

**Generatore di ozono in acqua
pronto all'uso**



sweesh
TECHNOLOGY

SISTEMI INNOVATIVI

La tecnologia di ClaraClean® click! 150

ClaraClean® click! 150 è l'alternativa ideale all'utilizzo di prodotti chimici poiché funziona aggiungendo solo acqua e **premendo semplicemente un tasto**. Quello che fa questo dispositivo rivoluzionario è convertire l'acqua comune in **acqua ozonizzata**, conosciuta per le sue incredibili capacità di sanificazione e disinfezione: è in grado di eliminare il 99,999% dei batteri in pochissimi secondi e da qualsiasi tipo di superficie, nonché di svolgere un'**azione deodorante, microbicida e sgrassante**. Per funzionare, ClaraClean® click! 150 necessita solo di acqua ed elettricità (il dispositivo è dotato di ricarica USB), eliminando il problema dei residui chimici ed evitando costi aggiuntivi poiché non necessita in alcun modo dell'utilizzo di altri prodotti.



- » **Modello:** ClaraClean® click! 150
- » **Concentrazione di O₃:** 3.0 ppm
(modalità 1: 5 minuti - modalità 2: 25 minuti)
- » **Capienza:** 150 ml (0.04 gal); copertura di 30 m²
- » **Tempo di ricarica:** 60 minuti
può generare fino a 1800 ml o 12 bottiglie per ricarica
- » **Tipo di acqua:** Acqua pulita del rubinetto
- » **Temperatura dell'acqua:** 5 - 35°C
- » **Temperatura dell'ambiente:** 5 - 40°C
- » **Batteria ricaricabile:** Batteria ai polimeri di litio, 3.7V/1200mAh
- » **Ingresso/Consumo elettrico:** 100-240V AC, 50/60Hz
- » **Dimensione del prodotto:** Ø53 x 254.8mm
- » **Peso del prodotto:** 308g ± 1%

Usi di ClaraClean® click! 150

ClaraClean® click! 150 è il generatore di ozono pronto all'uso, perfetto sia per l'**uso domestico** che nei seguenti **settori**: alberghi, ristoranti, bar, ospedali, cliniche, asili, RSA, scuole, palestre, uffici ecc.



HORECA



Sanità



Spazi pubblici

1 click



Pulizia e disinfezione delle superfici (tavoli, finestre, pavimenti, servizi igienici, tutto ciò che è resistente all'acqua).

1 click



Disinfezione e riduzione dei pesticidi sulle superfici di frutta e verdura.

1 click



Innaffiatura delle piante. L'irrigazione regolare con acqua ozonizzata migliora la salute delle piante.

1 click




Pulizia e disinfezione efficaci delle superfici visibilmente sporche.

1 click



Lucidatura di parti cromate.

2 click

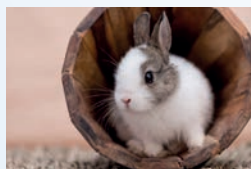

Disinfezione di terrari, gabbie per uccelli/roditori, gabbie da esposizione, lettieri, ecc.

2 click



Disinfettare ad es. spazzolino da denti, ciucci, giocattoli, maschere per il viso, ecc. mediante spruzzatura diretta o impregnazione.

2 click




Eliminazione degli odori da vestiti, tende, scarpe, bidoni della spazzatura ecc.

3 click



Rimozione di macchie da tessuti, tappezzeria, tappeti, vestiti, scarpe, ecc. senza bisogno di un lavaggio completo.

3 click

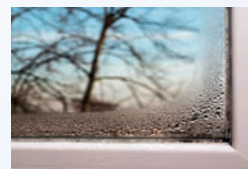

Eliminazione della muffa sui bordi di finestre, bagni, box doccia, ecc.

ClaraClean® click! 20

ClaraClean® click! è disponibile anche nella versione **portatile** da 20 ml, perfetto anche per l'**uso fuori casa** (igiene delle mani, disinfezione degli oggetti personali e delle superfici da contatto, ecc.).

